


# Prima di mettere in carica il carrello elevatore

Assicurarsi che il **QUADRO ELETTRICO** funzioni, e il **CARICABATTERIA** del carrello elevatore sia acceso




Caricare la **BATTERIA** solo quando **COMPLETAMENTE SCARICA**

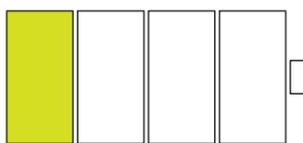

**Sì**

(da **20%** a **30%**)

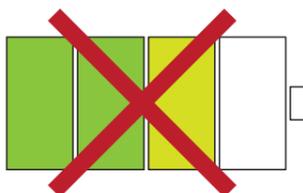

**NO**

(da **50%** a **75%**)



**NO**


(da **75%** a **100%**)

Pulire i **MORSETTI** e i **POLI** dall'**OSSIDO** con una spazzola metallica o carta abrasiva.




## CARICARE LE BATTERIE IN LUOGO AREATO, CON IL COPERCHIO APERTO E LONTANO DA FONTI DI CALORE

Se lavori a temperatura ambiente, effettuare **RABBOCCO** ogni 5 cariche e usare solo **ACQUA DISTILLATA**. Aggiungere l'acqua sempre a batteria carica.

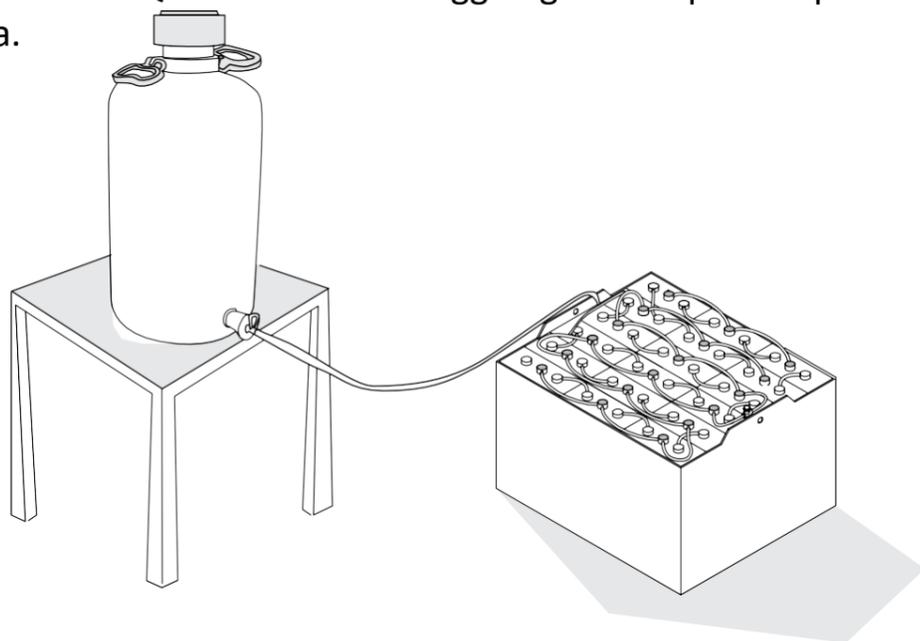

DATE rabbocco
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __
__ / __ / __

La batteria necessita di eseguire **UN CICLO DI carica equalizzata perlomeno una volta al MESE**

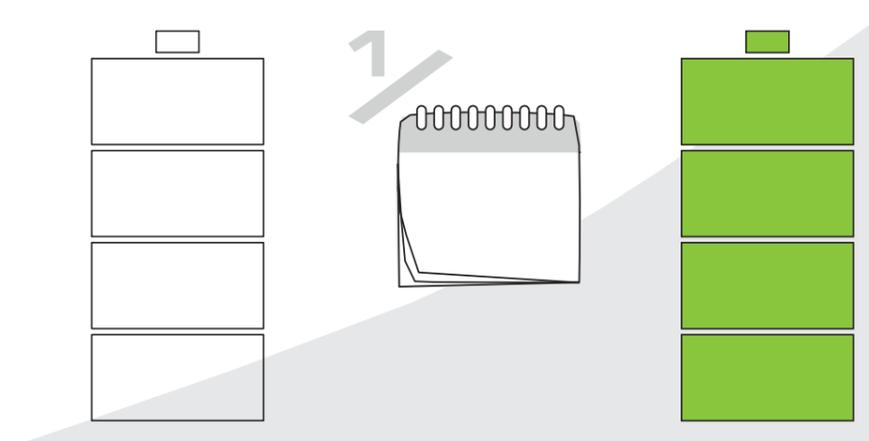

DATE ciclo completo
__ / __ / __